


Prise de mesures Films

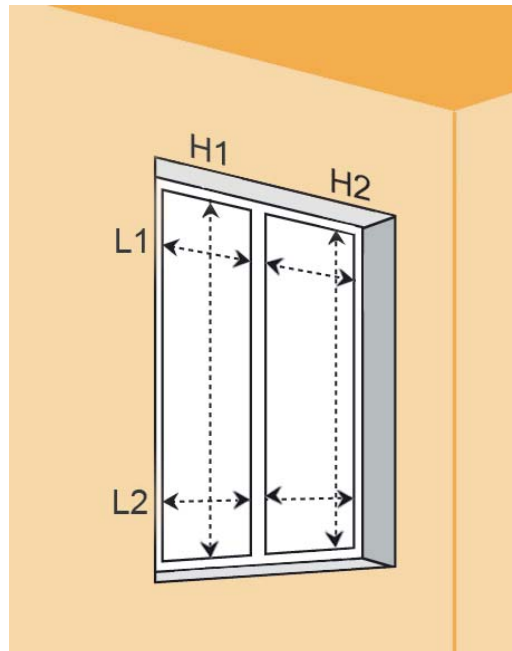

Films

1. Découpe du film avec marge de sécurité

Veillez mesurer la largeur en deux points (L1 et L2) et la hauteur en deux points (H1 et H2).

Prendre en compte la plus grande dimension dans les deux cas.

Nous vous conseillons d'ajouter 1cm sur la largeur et sur la hauteur.

2. Découpe du film aux mesures exactes (pour les vitrages qui sont parfaitement à angle droit)

Veillez mesurer la largeur en deux points (L1 et L2) et la hauteur en deux points (H1 et H2) et enlever 1mm tout le tour pour la dilatation.

Film repositionnable

Le film repositionnable se pose sur les parclozes par un système de scratch.

Veillez mesurer la largeur en deux points (L1 et L2) et la hauteur en deux points (H1 et H2).

Prendre en compte la plus grande dimension dans les deux cas.

Nous vous conseillons d'ajouter 3cm sur la largeur et sur la hauteur.